

# SZŐLŐZÚZÓ


## GÉPKÖNYV

---

SZENTKIRÁLY KFT.

---

®

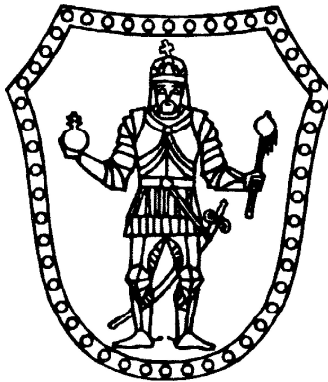

Szabadszentkirály

## Tartalomjegyzék

Előszó	3
A gép felhasználási területe	4
Műszaki adatok	4
Műszaki leírás	5
Általános és biztonsági előírások	5
Üzembe helyezés	6
Karbantartás	7
Tartozékjegyzék	7
Elérhetőségünk	7

## Előszó

Tisztelt Vásárlónk !

Köszöntjük Önt a SZENTKIRÁLY KFT. Által gyártott hobbi célú munkaeszközök felhasználóinak népes táborában. Reméljük Ön is meglelégedéssel használja majd termékeinket, márkahűségével tovább segíti gépeink folytonos megújulását és hozzájárul azok jobbá tételéhez.

Saját érdekében felhívjuk szíves figyelmét, hogy az üzembe helyezés előtt a használati és kezelési utasítást olvassa el, mert az abban foglalt tanácsok figyelmen kívül hagyása üzemzavarokat, balesetet, valamint a gép károsodását okozhatja.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás a garancia elvesztését vonja maga után.

Ebben a füzetben néhány hasznos és szükséges tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét, eszközét minél előnyösebben használhassa, munkáját megkönnyítse.

Ez az üzemeltetési dokumentáció a gép tartozéka, kérjük őrizze meg, ha elvész, pótlásáról gondoskodjék. A gép esetleges eladásakor azt az új tulajdonosnak át kell adni !

E fejezetben még rövid áttekintést adunk termékeinkről, hogy az Ön dolgát könnyebbé és gyorsabbá tehessük a jövőben is.

Eszközeinkkel kapcsolatban kérje boltjaink szaktanácsát, vagy keressen fel minket a füzet végén jelzett címeken. Ugyanitt tájékozódhat egyéb termékeinkről is (kapálógépek, adapterek, egyéb gépek, újdonságok).

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a gépkönyvben leírtakat olvassa végig és maradéktalanul tartsa be az előírásokat. A leírtak elhanyagolásából adódó károkért, sérülésekért a SZENTKIRÁLY KFT. a felelősséget nem vállalja.

### *A gép felhasználási területe:*

Szőlőzúzóinkat szőlőbogyók préselésére, magtörés nélküli zúzásra ajánljuk. Használható egyéb lédús gyümölcsök zúzására is, ha a gyümölcs magmérete a gép állítható határain belül marad.

### *Műszaki adatok*

Megnevezés	SZ-01	SZ-02
Hosszúság (mm)	960	1000
Szélesség (mm)	520	520
Magasság (mm)	460	360
Súly (kg)	11	13
Garatméret (liter)	15	20
Zúzóhenger távolság (mm)	2-8	2-8
Teljesítmény (kg/óra)	150	220
Munkaterület max. (nöl.)	100	250

## *Műszaki leírás:*

A szőlődaráló garatjába öntött szőlő, vagy gyümölcs a két – egymással szemben forgó – zúzóhenger között áthaladva a szőlődaráló alján távozik. A zúzóhengerek közötti távolság egyszerűen állítható a csapágyházak fellazításával és elmozdításával. Ez készülhet acéllemezről és műanyagból is.

A hengerek tengelye egy-egy műanyag fogaskereket tartalmaz, melyek állandó kapcsolatban vannak egymással. Ez biztosítja az ellentétes forgást. A hajtott tengely egy kézi hajtókarban végződik.



## *Általános és biztonsági előírások:*

- A szőlődarálót csak a javasolt adapterhez lehet kapcsolni. Más típusú adapterrel nem használható, mert meghajtása és teljesítménye csak a javasolt eszközzel működik megfelelően.
- A gépet csak szakképzett, felnőtt személy kezelheti.
- Használat előtt ellenőrizze a csavarkötéseket (fellazulás ellen), szemrevételezéssel a mechanikai állapotot – sérülés szempontjából !

- Munkavégzés előtt mindig ellenőrizze, hogy a gép megfelelő műszaki állapotban van. Hibás, tartozékhiányos géppel dolgozni TILOS és BALESETVESZÉLYES!
- Ha üzem közben bármi rendellenességet észlel, a munkát félbe kell szakítani és a hiba okát meg kell keresni!
- Amennyiben gépe meghibásodott, javíttassa szakszervizben.  
Házilagos szereléssel ne foglalkozzon, mivel az a jóállás elvesztésével és balesetveszéllyel járhat.
- Idegen alkatrészek beépítése nem javasolt, mert az, az üzemszerűtől eltérően működhet!
- Amennyiben szükséges és lehetőség van rá, a gépet le kell rögzíteni, így az nem borulhat fel használat közben sem.
- Üzemeltetés során ügyeljen arra, hogy hirtelen mozdulatnál az egység megbillenhet, és leesve balesetet, valamint anyagi kárt okozhat!
- SOHA NE NYÚLJON A SZŐLŐDARÁLÓBA! A megmozduló zúzóhengerek sérülés és balesetveszélyesek!
- Ügyeljen arra, hogy nem örölhető tárgy a garatba, fogaskerekek közé ne kerülhessen! Befeszülő tárgyak a műanyag alkatrészek töréséhez vezethetnek!

### *Üzembe helyezés, üzemeltetés, karbantartás:*

A szőlődarálót egy kádra, vagy hordóra tegye fel. Győződjön meg arról, hogy használat közben nem eshet le és nem billenhet meg a szerkezet, valamint a hajtókart akadálymentesen körbe lehessen forgatni.

Az SZ-02-es típusú szőlőzúzóhoz kapcsolható bogyzó adapter is. Bővebben lásd a Bogyózó adapter gépkönyvét!

A ledarálandó gyümölcsöt a garatba kell tölteni. A hajtókart forgatva a ledarált szőlő – gyümölcs –és lé a gép alá helyezett edénybe kerül.

*A szőlődaráló karbantartása a következően zajlik:*

- Tisztítsuk meg – szennyeződéstől függően – mosószeres vagy sima vízzel a szerkezet minden alkatrészét, úgy hogy esetleges növényi hulladék ne száradjon rá.
- A súrlódó és festetlen fém alkatrészeket vékony rétegű olajjal kenje le, hogy a korrodációt elkerülje. A lepattant, sérült festékréteget pótolja. Ne alkalmazzon egészségre ártalmas festéket!
- Tisztítsa után a gép állapotát ellenőrizni kell. Fellazult csavarok, mechanikai sérülés esetén a gépet meg kell javítani. A javítást bízza szakszervizeinkre! A jótállás ideje alatt a nem szakszervizben javított gép jótállása megszűnik!

A javítással megbízott szervizeink listája a jótállási jegyen van feltüntetve. Alkatrészért, szaktanácsért keresse fel legközelebbi szervizünket, vagy a SZENTKIRÁLY KFT-t.

*Tartozékjegyzék:*

1 db. gépkönyv

1 db. jótállási jegy

*Egyéb alkatrészek, adapterek rendelhetők:*

SZENTKIRÁLY KFT.

7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.

Telefon: 73/472-222, 472-223, 472-224

Telefax: 73/472-225

E-mail: [szentkir@t-online.hu](mailto:szentkir@t-online.hu)

Homepage. [www.szentkiraly-tiller.hu](http://www.szentkiraly-tiller.hu)